

**Модуль управления подсистемы АЛС с функцией контроля рельсовых
цепей стандартной длины с двухчастотной многозначной
автоматической локомотивной сигнализацией непрерывного типа с
фазоразностной модуляцией**

**Инструкция по установке программного обеспечения «Модуль
управления подсистемы АЛС с функцией контроля РЦ стандартной
длины с АЛС-ЕН-2Ч»**

С использованием АРМ ШН производится установка программного обеспечения модуля управления подсистемы АЛС с функцией РЦ стандартной длины с АЛС-ЕН-2Ч на носители SD. Установка производится без формирования файловой системы.

Для программирования необходимо запустить программное обеспечение АРМ ШН и открыть вкладку соответствующего комплекта данного модуля управления.

Далее необходимо подвести указатель мыши на кнопку на рабочем столе «Работа с SD картой» и нажать левую кнопку мыши (см. рисунок 1).

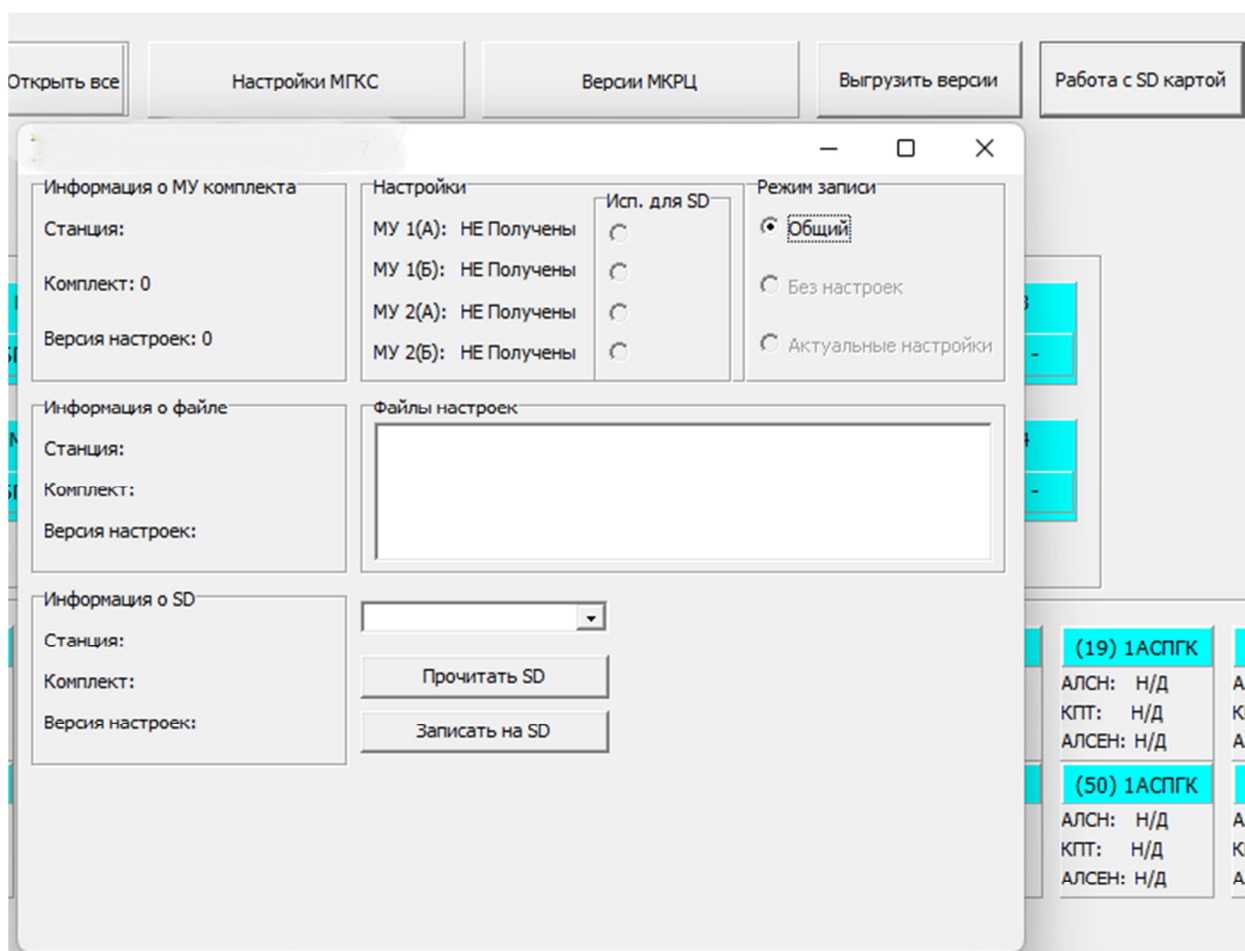


Рисунок 1 – Окно в АРМ ШН для программирования модуля управления

Для получения возможности выбора программного обеспечения модуля управления в окне «Файлы настроек» программное обеспечение необходимо разместить в папке MUBin АРМ ШН.

Вставить носитель SD в устройство чтения/записи и выполнить команду «Записать на SD».